



MANUAL DE USO



ANTES DE USAR SU ROBOT INFINITY LEA ESTE MANUAL

INTRODUCCION

El hidrofiltro **Robot Infinity** utiliza tecnología antibacterial Nanosilver que se encuentra incorporado en la composición del plástico del depósito de agua en una solución compuesta de **Ultra Silver 10,000 PPM (AgHO)** plata coloidal.



¿CÓMO FUNCIONA?

Al hacer circular el aire por las paredes recubiertas con iones de plata, los gérmenes entran en contacto con estos iones que inhiben su respiración, afectando de manera adversa su metabolismo y crecimiento celular. **Logrando con ello expulsar de la máquina aire limpio libre de polvo, gérmenes, virus, bacterias y hongos.**

Utilizamos Nano Silver MR, que es un producto antibacterial que elimina la proliferación de gérmenes mesófilos aerobios como virus y bacterias hasta en un 99.99%.





CONTENIDO

Especificaciones técnicas	4
Número de serie	5
1. Partes	7
2. Instrucciones de seguridad importantes	8
3. Precauciones y recomendaciones generales	11
4. Precauciones al aspirar líquidos	13
5. Cuidados especiales	14
6. Mantenimiento de aparatos con aislamiento doble	20
7. Aspiradora funcionamiento y manejo	20
8. Instrucciones para usar el hidrofiltro	21
9. Accesorios optimizando su uso	35
Recuerde lo siguiente al usar el hidrofiltro	48
GARANTIA	50

Especificaciones Técnicas

Línea de alimentación 120V 50-60 HZ

Motor universal tipo Bypass $\frac{3}{4}$ H.P.

Frecuencia 50-60 HZ

Amperes de consumo máximo 7.5 A

Máximo consumo en watts 800 W

Velocidad de motor 18,500 RPM

Flujo de Aire 35 OZ/plg2

Nivel de ruido 81/82 dB medido a 1.0 m. de distancia.

Línea de alimentación 220/240V 50-60 HZ

Motor universal tipo Bypass $\frac{3}{4}$ H.P.

Frecuencia 50-60 HZ

Amperes de consumo máximo 3.8 A

Máximo consumo en watts 800 W

Velocidad de motor 17,500 RPM

Flujo de Aire 30 OZ/plg2

Nivel de ruido 83/84 dB medido a 1.0 m. de distancia.

Doble aislamiento



Testimonio de Conformidad de Producto No. RPS 13-60-I emitido en Diciembre/13/2013 Unión Europea 2007/47/Directriz EC Certificado No. QA/IT/0080

1. Número de serie

Compruebe que el número de serie aparezca en la ROBOT Infinity en el lugar que se indica en el dibujo. Ninguna ROBOT Infinity debé venderse sin número de serie.

SISTEMAS BLEUGRENS SA DE CV., **no asume** responsabilidad alguna sobre el origen, antigüedad o estado de funcionamiento de las ROBOT INFINITY que no tengan número de serie.

Si tiene dificultad para encontrar el número de serie en su ROBOT INFINITY llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente en la Oficina Matriz.

De acuerdo con el Programa para Servicio al cliente de SISTEMAS BLEUGRENS, S.A. DE C.V., una vez superadas las pruebas de control de calidad den fabrica, se asigna un número de serie a cada producto. De la misma manera cada ROBOT INFINITY fabricada recibe un número de serie individual.



El número de serie le servirá como:

1. Identificación de usted como propietario.
2. Identificación de la garantía extendida al distribuidor.
3. Comprobante de que el aparato ha superado las pruebas de calidad.
4. Comprobante de que el aparato entregado es recién salido de fábrica.

IMPORTANTE

Usted debe llevar su equipo **ROBOT INFINITY
a revisión anual de mantenimiento, ya que
de NO hacerlo perderá la **GARANTÍA**
TOTAL de su equipo **ROBOT INFINITY**
Acuda al Centro de Servicio Autorizado.**



*** Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, este aparato cuenta con una clavija polarizada (una hoja más ancha que la otra), si esta clavija no ajusta bien en el contacto, gírela 180 grados. Si aún no ajusta, solicite un electricista calificado para instalar el contacto adecuado. De ninguna manera modifique la clavija.**

1. PARTES



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Display. | 9. Depósito de agua. |
| A. Encendido on/off. | 10. Soporte rodante. |
| B. Aspirado 3 Velocidades. | 11. Manguera eléctrica |
| C. Limpieza de aire. | 12. Maneral de manguera. |
| D. Tiempo de limpieza de aire. | 13. Cepillo eléctrico. |
| 2. Maneral o mango. | 14. Pedal para liberar cepillo. |
| 3. Motor. | 15. Cuello de cepillo. |
| 4. Toma corriente para cepillo. | 16. Lámpara de cepillo. |
| 5. Sujetadores para depósito. | 17. Tapa de Salida de aire. |
| 6. Tubo telescópico. | 18. Porta cable. |
| 7. Entrada de aire. | 19. Tubo curvo |
| 8. Manguera no eléctrica | 20. Porta accesorios. |

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que se use un aparato eléctrico, se deben seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, como lo son las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, shock eléctrico o daño:

1. Este aparato es para uso en interiores. No se guarde en lugares húmedos o mojados.
2. Este aparato es para uso doméstico únicamente.
3. Los niños deben ser supervisados para que no usen el aparato como juguete.
4. NO deje el aparato conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle mantenimiento.
5. UTILÍCE EL EQUIPO SOLAMENTE como se indica en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

6. NO se utilice si el cable o la clavija están dañados. En caso de que el aparato no funcione adecuadamente, se haya caído, averiado, dejado en la intemperie o sumergido en agua, llévelo a un centro de servicio autorizado.

7. NO cargue o jale del cable, ni use el cable como jaladera, no preñe el cable con una puerta, no jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No ruede el aparato sobre el cable. Evite el contacto del cable con superficies calientes.

8. NO desconecte jalando del cable. Para desconectar, hágalo de la clavija, no del cable.

9. NO manipule la clavija o el aparato con las manos mojadas.

10. NO introduzca objetos en las aberturas. No la use si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre del polvo, hilos, cabellos o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

11. MANTENGA EL CABELLO, ropa holgada, dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y de las piezas móviles.

12. TENGA MAYOR PRECAUCIÓN cuando esté limpiando sobre las escaleras.

13. NO utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, o en espacios en donde puedan estar presentes. Ver sección **PRECAUCIONES AL ASPIRAR LÍQUIDOS.**

14. SIEMPRE apague el hidrofíto antes de desconectarlo.

15. Esta máquina tiene DOBLE AISLAMIENTO. Use únicamente refacciones originales. Vea las instrucciones para el **MANTENIMIENTO DE APARATOS CON AISLAMIENTO DOBLE.**

16. NO aspire objetos que se estén quemando o humeando, como cigarros, cerillos o ceniza caliente.

17. Antes de prender este aparato, verifique que esté firmemente asegurado por los sujetadores al depósito de agua. El ignorar esta indicación puede causar lesiones a las personas y no cumpliría con el objetivo de uso del hidrofiltro.

18. El aparato no debe de utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

19. No utilice el cepillo eléctrico en pisos mojados o húmedos.

Su hidrofiltro tiene un dispositivo de seguridad para prevenir que se utilice sin colocar el depósito de agua. Esto es para su protección pues evita un posible contacto con la turbina en movimiento, misma que opera a gran velocidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

3. Precauciones y recomendaciones generales

IMPORTANTE

Favor de leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y conservar siempre este manual a la mano.

Utilice EL HIDROFILTRO solamente para los usos previstos en las instrucciones.

El uso de accesorios no recomendados por LA COMPAÑIA, pueden ser peligrosos. Ver sección MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO.

Antes de que utilice el aparato recoja siempre con las manos los objetos duros o punzantes, como alfileres, horquillas, chinchetas, trozos de lápices, etc., ya que puedan dañar el rodillo.

No lubrique el motor. El motor tiene lubricación permanente y está sellado.

Apague siempre el aparato antes de conectar la manguera

1. NO conecte su HIDROFILTRO al enchufe de un foco, ni utilice cordones de extensión con menos capacidad de corriente de la necesaria.
2. El hidrofiltro no debe usarse para destapar desagües. Si el aparato aspira gases de alcantarillas puede producir una explosión.
3. JAMÁS debe tocar una tarja o lavabo metálico, ni tuberías de agua con una mano mientras que con la otra se toca la parte metálica del aparato eléctrico de conexión a tierra. El peligro es mayor si la piel de la persona está mojada.

4. EVITE el contacto de los cabellos, prendas de vestir, dedos y demás partes del cuerpo con las aberturas y partes móviles del cepillo motorizado.

Observe especial cuidado durante la limpieza de escaleras.

ATENCIÓN: No utilice su hidrofiltro para limpiar chimeneas o estufas abiertas, ni para otros compuestos que contengan aceite o grasa como por ejemplo hollín o cenizas, polvo de arcilla, yeso u otros materiales similares a la acción del agua.

Tampoco debe usarse para aspirar sustancias volátiles o tóxicas, ni cerca de éstas.

Toda operación de servicio, a excepción de la limpieza, debe ser realizada por un representante de servicio autorizado. No nos hacemos responsables por todo aparato que haya sido arreglado total o parcialmente por personas no autorizadas por Sistemas Bleugrens S.A.de C.V.

4. Precauciones al aspirar líquidos

Siempre tome en cuenta las siguientes precauciones:

NO utilice el hidrofiltro con las manos o pies mojados o cuando esté descalzo.

NUNCA utilice el hidrofiltro para limpiar líquidos al aire libre, sobre un suelo de tierra, en el sótano o en una habitación donde haya una capa de agua o humedad que pueda ocasionar un shock eléctrico.

NUNCA aspire líquidos con el hidrofiltro cuando esté pisando agua o suelo húmedos. Si fuera indispensable pisar un piso húmedo o mojado para aspirar agua, no toque, por ningún motivo, las partes metálicas de ningún aparato eléctrico, lámpara o interruptor.

NO cargue con la mano el aparato mientras utiliza la máquina para limpiar.

El recipiente de agua debe estar vacío antes de empezar el aspirado de agua y **NO** se deberán aspirar más de 2.9 litros.

NOTA: La función de temporizador (Timer) solo se utiliza para el tratamiento del aire y no para funciones de aspirado.



5. Cuidados Especiales e Instrucciones de Seguridad

AGUA: No trabaje su hidrofiltro mucho tiempo sin cambiar el agua. Cuando observe que el agua se esté llenando demasiado de polvo y pelusas, vacíela y ponga agua limpia en su lugar. El nivel del agua correcto corresponde a la altura del poste central del recipiente.

LIMPIEZA DE MANGUERA: Después de aspirar líquidos, sostenga por un minuto, la manguera. Para su limpieza interna, retire la tapa de descarga de aire del hidrofiltro, ensamble el cople de la manguera en el arillo unión conectando seguidamente el extremo blando de la manguera a la toma de aspirado. Encienda el motor y sacuda la manguera.

Cualquier materia adherida al interior de la manguera será succionada y atrapada en el agua del recipiente.



TAPA DE DESCARGA DE AIRE



RECIPIENTE: Al terminar la limpieza de su casa. Siempre vacíe el recipiente después de cada uso. Y guarde por separado el recipiente de agua del hidrofiltro.

6. Limpieza del tanque y turbina

Para vaciar el recipiente de agua:

Afloje los dos sujetadores y retire el motor.



Levante el recipiente sujetándolo por la toma de aspirado y vacíe el agua.




Vacíe las partículas más pesadas que queden en el fondo del recipiente en un bote de basura (como la pelusa mojada).

Lave, enjuague y seque bien el recipiente. Mantenga el motor separado del recipiente hasta la próxima vez que se utilice.




LA TURBINA ES EL CORAZÓN DE SU HIDROFILTRO:

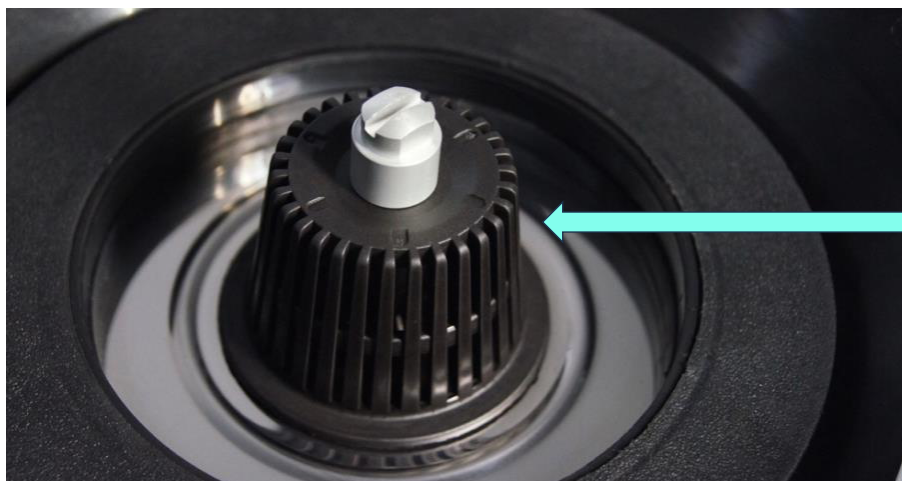

Limpie la turbina después de cada uso.


Desconecte el equipo de la corriente eléctrica y quite la turbina, para ello, retire la tuerca que la sujeta.

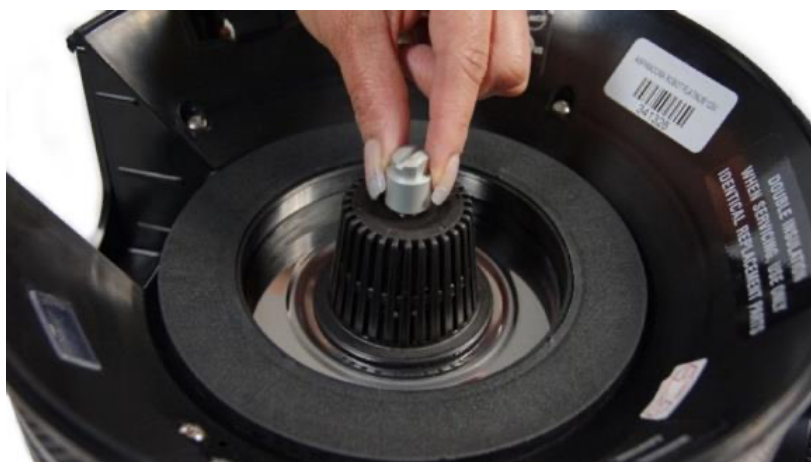

Lávala por dentro y por fuera con agua y jabón, utilizando el cepillo provisto para este objetivo.



Séquela y colóquela nuevamente en su lugar haciendo coincidir las guías como se muestra en el dibujo.

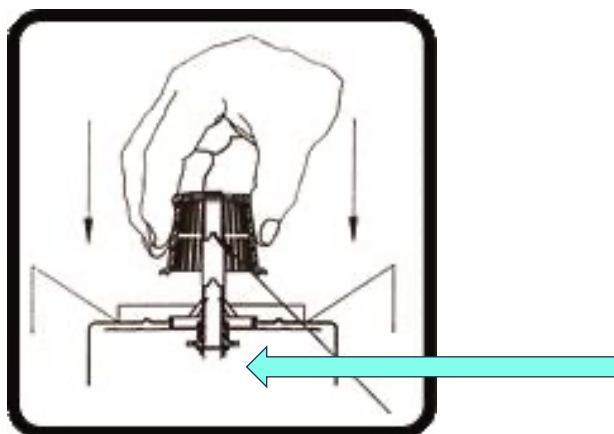


**Al colocar la turbina en su lugar
haga coincidir esta guía.**


Apriete la tuerca con la mano hasta ajustar correctamente el
borde plano de la turbina, sin forzarla.



**RECUERDE USAR EL EQUIPO ROBOT INFINITY
CON LA TURBINA BIEN COLOCADA.**

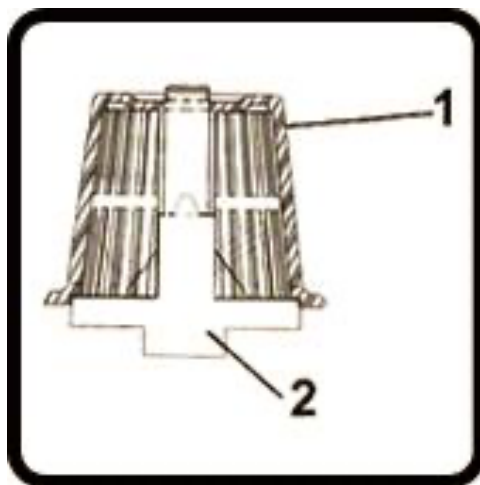

**La turbina (1) debe descansar plana en la base (2)
esto se logra girando la turbina
hasta que caiga en su lugar.**

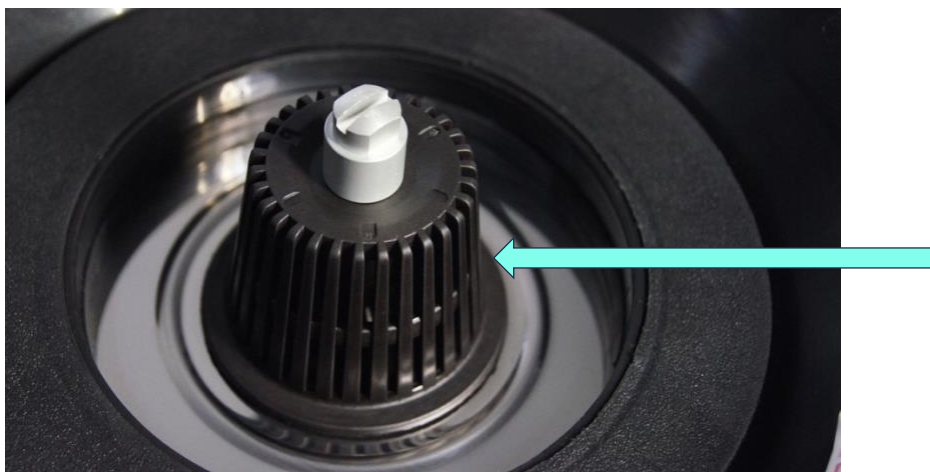

**La turbina separa el agua sucia del flujo de aire, y el
cuidado adecuado es importante para el funcionamiento
óptimo del aparato. Si la turbina se daña (ROTA O
PERFORADA), reemplácela con una pieza original, la cual
puede conseguir en el Centro de Servicio Autorizado.**

ADVERTENCIA: El hidrofiltro nunca debe usarse sin la turbina. Siempre coloque la turbina inmediatamente después de limpiarla.

6. Mantenimiento de aparatos con aislamiento doble

Para protección y seguridad, su hidrofiltro es un aparato con AISLAMIENTO DOBLE. **NUNCA** trate de dar mantenimiento a las partes eléctricas del aparato,

EXCEPTO en un Centro de Servicio Autorizado.

Existen requerimientos especiales para aparatos con AISLAMIENTO DOBLE .

El no seguir estas instrucciones puede ser peligroso.

7. Aspiradora: Funcionamiento y manejo

ASPIRA POLVO (ver instrucciones más abajo)

ASPIRA LÍQUIDOS (seguir con detenimiento y mucha atención a las instrucciones correspondientes más adelante)

AROMATIZA DEODORIZA Y SANITIZA (con uso del rociador y líquido sanitizante o fragancias Hurritek)


8. Instrucciones generales para usar el hidrofiltro

Robot Infinity es el primer hidrofiltro en el mundo con tecnología *Nano-Silver patentada* impregnada en su depósito de agua que elimina la proliferación de virus, bacterias, hongos y moho hasta en un **99.99%**.



PREPARACIÓN DE DEPÓSITO

Llene el depósito con agua fría hasta que el extremo del poste central del recipiente quede cubierto.

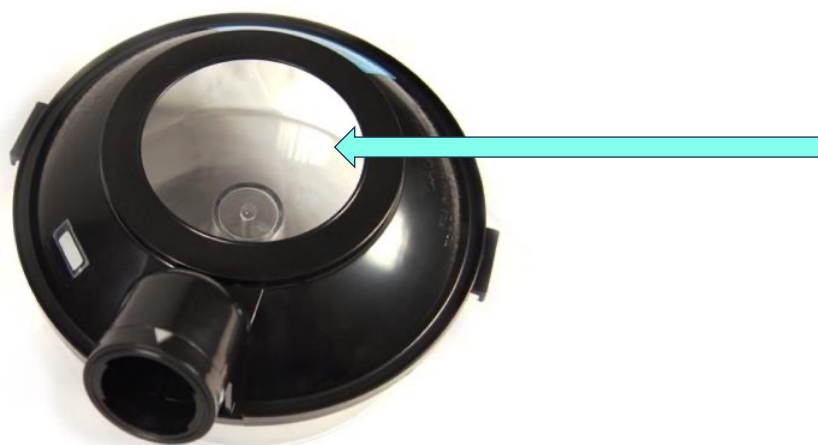

ARMADO DE LA ROBOT INFINITY



La unidad motora (1) se coloca sobre el recipiente de agua (2) de modo que la toma de aspiración (3) sobresalga por la abertura lateral. El borde de la unidad motora (4) debe descansar firmemente sobre la ranura superior del recipiente, de lo contrario la máquina no funcionará. Coloque y asegure los dos sujetadores laterales (5) sobre el borde del recipiente. Ponga el aparato sobre el soporte rodante (6)

SUJETADORES LATERALES (5)



Nota: Los sujetadores no funcionarán adecuadamente si la unidad motora no se encuentra en la posición correcta sobre el depósito de agua. Si los sujetadores no operan con facilidad, revise la posición del motor.



ARMADO Y CONEXIÓN DE MANGUERA Y CEPILLO ELÉCTRICO PARA ASPIRADO.

NOTA: ESTE CEPILLO NO VIENE INCLUIDO EN LA VERSIÓN STANDARD DEL EQUIPO INFINITY

Introduzca el cople de plástico de la manguera eléctrica haciendo coincidir las dos flechas (la de la manguera y la de la entrada de aire) y gire el cople hacia la derecha para que coincida con la siguiente flecha. Levante la pequeña cortinilla negra y conecte el cable conector en la entrada eléctrica con la flecha de la clavija viendo hacia arriba.



Para desconectarla, desconecte primero el cable conector tomándolo de la clavija y después gire el cople de la manguera hacia la izquierda para que coincida con la flecha superior y retire el cople de la entrada de aire.



Conexión correcta de manguera




Inserte el maneral de la manguera en el tubo telescópico eléctrico.



Inserte el tubo telescópico dentro del cuello del cepillo eléctrico para pisos, alfombras y colchones deslizando el tubo hasta que el botón encuentre su registro y se escuche un click.



Para modificar el tamaño del tubo telescópico, empuje el botón hacia abajo, como se muestra, verificando que la sección del tubo con hendiduras quede hacia arriba, alargue o acorte el tubo para dejarlo a la altura que más le acomode.

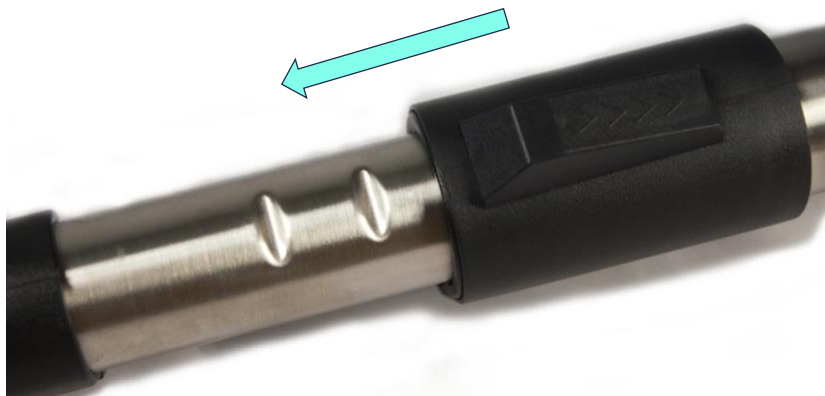

CEPILLO MOTORIZADO ELECTRICO



El cepillo eléctrico tiene motor propio para aspirar desde lo más profundo el polvo en pisos de cerámica, madera, linóleo y alfombras, también permite la limpieza en seco de colchones, elimina polvo, ácaros y piel muerta.




Para encender el cepillo presione el pedal (1) y libere el cuello (2) la luz (3) se encenderá, esta luz permite ver debajo de muebles y limpiar con más detalle.

ADAPTADOR PARA CEPILLO



El adaptador para el cepillo motorizado permite la conexión directa entre el maneral y el cepillo para su fácil uso sobre los colchones.

Diagrama de forma correcta de conexión del adaptador entre cepillo y maneral.

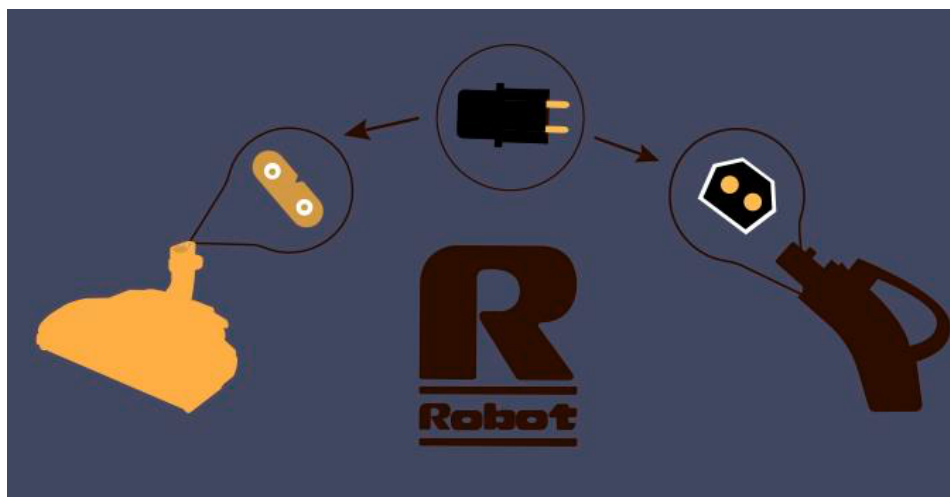

Inserte el maneral de la manguera directamente al cabezal utilizando el cable conector.




El maneral queda conectado directamente al cepillo motorizado para su práctico y fácil uso.




Instrucciones para inicio y uso del Display

Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente de la pared y encienda la ROBOT INFINITY, presione el botón en posición "ON". Cuando el aparato se deje apagado en posición "OFF",

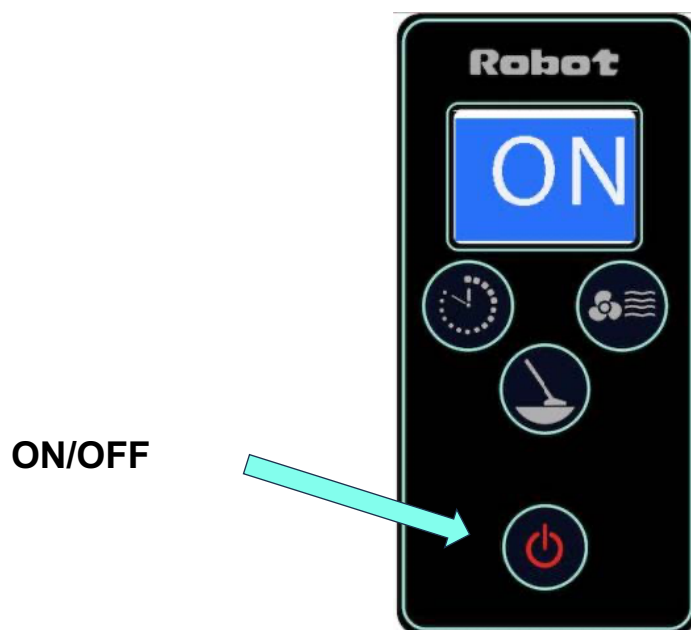

Regenerado de aire


Presione el botón de ventilador, el depósito se iluminará en color verde y comenzará a trabajar a baja velocidad, suficiente para regenerar el aire con un bajo nivel de ruido. ideal para su uso en ocasiones especiales (reuniones o cuando se cocina etc.)

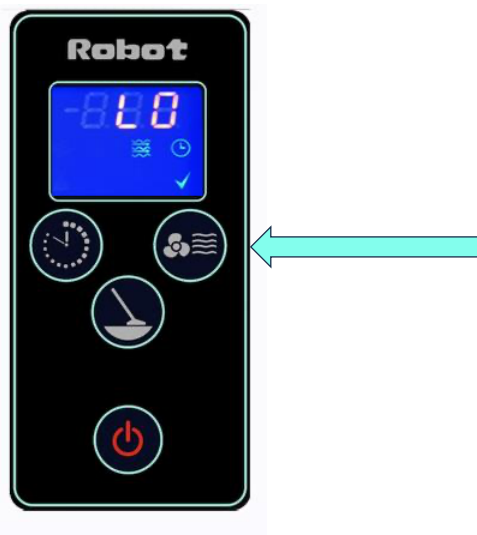

Ambientador


Accione el botón de tiempo ubicado en el panel frontal, seleccione los minutos que el hidrofiltro estará limpiando el aire, usted puede seleccionar desde 15 minutos hasta una duración máxima de 120 minutos.

Presione el botón del ventilador y el depósito se iluminará en color verde, usted puede dejar el hidrofiltro funcionando hasta que termine el tiempo sin necesidad de estar presente.

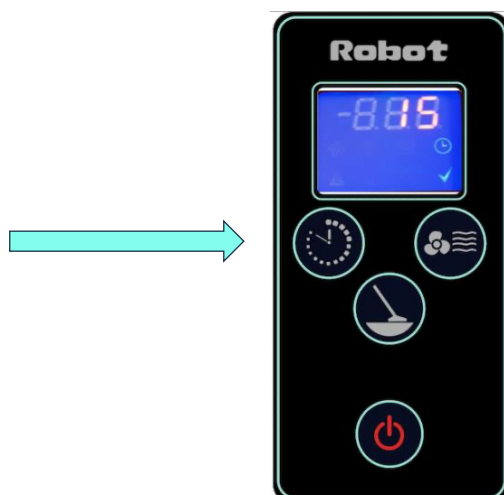

Aspirado

Presione el botón de aspirado y el recipiente se iluminará en color azul durante 10 minutos, pasará a magenta durante 5 minutos y después cambia a rojo, este es un indicativo que la Robot Infinity ha funcionado durante 15 minutos continuos y es necesario revisar el estado de la suciedad del agua para cambiarla.

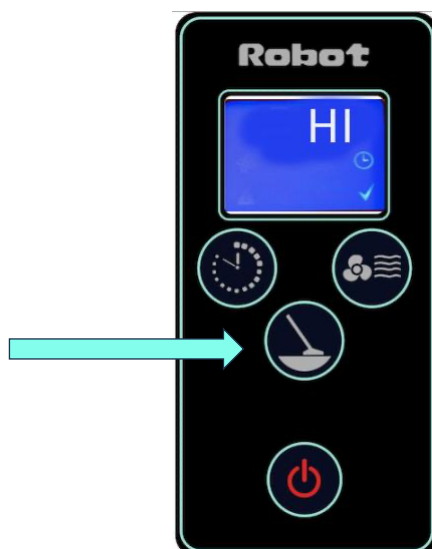

Realice estos procedimientos con la fragancia de su preferencia o con el sanitizante *Hurritek* incluidos, use algunas gotas directamente en la entrada de aire o directo en el agua del depósito antes de ensamblar.



Observación importante: Nunca utilice el cepillo motorizado cuando su ROBOT INFINITY esté en bajas revoluciones.

MUY IMPORTANTE La unidad motora debe estar colocada correctamente sobre el depósito de agua, de lo contrario, no funcionará. Esto es para la seguridad del usuario.

Los Hidrofiltros ROBOT INFINITY tienen un interruptor automático de seguridad que se activará en caso de una irregularidad en el voltaje, en cuyo caso el equipo dejará de trabajar por espacio de 15 minutos. El funcionamiento de esta se restablecerá automáticamente, siempre y cuando no se haya desmontado del depósito de agua.

9. Accesorios: Optimizando su uso

Porta accesorios

El carro deslizador incluye adaptadores para portar los siguientes aditamentos:

- Cepillo para polvo o plumero
- Boquilla para muebles tapizados
- Boquilla para rendijas y hendiduras
- Cepillo para pisos



CEPILLO PARA MUEBLES

Use el cepillo especial para limpiar muebles tapizados. Conecte el cepillo haciendo coincidir el perno del tubo con el orificio para asegurarlo.

Utilizando el flujo de aire máximo, pase la boquilla con un movimiento lento y uniforme sobre las superficies a limpiar.



Utilice la boquilla con el cepillo para limpiar trajes y abrigos de lana. Se recomienda utilizar para limpiar sofás, sillones, sillas, almohadas, mantas, cortinas, los estantes de los armarios y closets y para ayudar a evitar las polillas limpiando los abrigos, sacos y suéteres de lana antes de guardarlos.



CEPILLO PARA POLVO



El cepillo para sacudir (redondo) es la solución idónea para las tareas especiales de limpieza como lo son la limpieza de lámparas, pantallas, persianas, libros, adornos, etc.

Coloque el cepillo en el tubo y páselo con suavidad sobre la superficie a limpiar, no presione sobre la superficie.

Utilice el cepillo para polvo en las pantallas, marcos de cuadros, aparatos de audio, planos, sombreros, ductos de calefacción y aire acondicionado, el interior de los cajones de la cocina, del baño, biombos, etc.

Para no rayar las superficies delicadas (como muebles barnizados), retire el cepillo del tubo y lave las cerdas con agua tibia y jabón y déjelos secar antes de volverlos a colocar.

BOQUILLA PARA ESQUINAS



Conéctela al tubo; es ideal para limpiar a fondo entre las partes tapizadas de los muebles, de los asientos del automóvil, y sitios difíciles de alcanzar, como lo son rincones, zoclos de las paredes, rieles de puertas corredizas y tubos de radiadores de calefacción.




CEPILLO PARA PISOS DE CERAMICA O MADERA

Use este cepillo para limpiar pisos de madera, linóleo, mármol, cerámica, losetas y paredes.

Conéctelo al tubo telescópico, asegurándose de que el botón deslice hasta encontrar su registro.



Para paredes, cepille de arriba a abajo sin tocar la superficie más que con el borde superior del cepillo. Al quedar un pequeño espacio entre la pared y el borde inferior del cepillo, el polvo es aspirado sin tocarlo con las cerdas y no se dejan marcas.

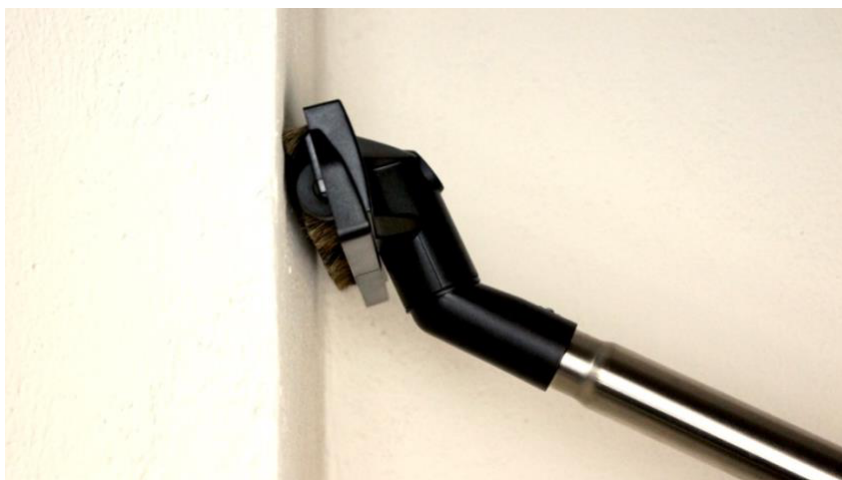

Para limpiar escaleras retire el hidrofiltro del soporte rodante y colóquelo firmemente en el escalón inmediatamente superior al que vaya a limpiar. Siga moviendo el aparato limpiando de escalón en escalón.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los escalones sean lo suficientemente anchos para poder soportar el hidrofiltro. Para limpiar el contra peldaño dé media vuelta a la boquilla.

Para limpiar el cepillo lávelo con jabón y agua tibia.

MANGUERA NO ELECTRICA

Se utiliza para aspirar superficies húmedas y secas, y se utiliza con todos los accesorios, salvo para el cepillo eléctrico y se debe colocar en la entrada del aspirado haciendo que las flechas coincidan en la parte superior de la entrada y girándola a la derecha para que coincida con la flecha siguiente.



Para limpiar y/o secar el interior de la manguera y el tubo curvo:

1. Retire la tapa de descarga de aire del hidrofiltro e introduzca el cople de plástico de la manguera en el arillo unión.
2. Coloque el maneral a la toma de aspiración de su hidrofiltro. Encienda el motor y sacuda la manguera. Cualquier materia adherida al interior de la manguera será succionada y atrapada en el agua del recipiente; la manguera quedará completamente seca después de haber aspirado agua.



BOLSA PARA LIMPIEZA PROFUNDA

Esta bolsa es lo bastante grande para limpiar almohadas, cojines, edredones y muñecos de peluche.

Meta la almohada en la bolsa, conecte el accesorio para muebles tapizados con el extremo del tubo, aspire el aire viciado y empolvado de la almohada.



Sin soltar la bolsa ni el tubo, introduzca la manguera por la salida general de aire del hidrofiltro para refrescar la almohada con aire limpio recién lavado con agua.



CEPILLO PARA MASCOTAS



Úselo para cepillar gatos y perros: Con el paso de aire del hidrofiltro se eliminan pelos sueltos, polvo y otras materias enredadas en el animal.

ESQUINERO LARGO Y FLEXIBLE



Úselo para el aseo de superficies difíciles de alcanzar. Con su longitud de 60cm y material flexible es posible limpiar esquinas difíciles de alcanzar como, por ejemplo entre los serpentines del refrigerador o debajo de los sillones.

SQUEEGEE RECOGEDOR DE LIQUIDOS EN PISOS Y VENTANAS



Úselo para recoger el agua de las superficies mojadas.
Con sus hules es posible recoger el agua de superficies húmedas y mojadas como en pisos y ventanas.

BOQUILLA RECOGEDOR DE AGUA EN MUEBLES



Se utiliza en sillones o sillas de tela para limpiar y recoger la humedad cuando estos son lavados o se ha derramado algún líquido en ellos.

ROCIADOR MULTIFUNCIONES



Útil en el **sanitizado** de objetos y áreas con el uso de nuestro líquido sanitizante *Hurritek* a base de sales cuaternarias.

También puede fumigar y rociar sus plantas.

SANITIZANTE Y DEODORIZANTE HURRITEK



Sanitizante a base de sales cuaternarias termina con el 99.99% de agentes patógenos como virus y bacterias.

Acaba con el SARS COV-2.

Aplíquelo con el uso del rociador sobre superficies objetos y muebles.

Limpia y purifica el aire de sus habitaciones. Elimina malos olores domésticos como el del tabaco, pescado, col, pintura, etc.

FRAGANCIAS



Aromatiche el aire de sus habitaciones al mismo tiempo que limpia y aspira.

Fragancias disponibles en 4 agradables y refrescantes aromas naturales. Cítricos, Eucalipto, Lavanda y Pino.

BOLSA PARA LIMPIEZA ALTO VACÍO



Bolsa para limpieza al alto vacío de almohadas cojines y peluches.

Guarde objetos comprimidos dentro de la bolsa como cobertores y edredones.

**Para más información sobre ACCESORIOS
consulte en línea <https://robotaqua.com>**

RECUERDE LO SIGUIENTE AL USAR

EL HIDROFILTRO ROBOT INFINITY

El funcionamiento de su nuevo aparato de limpieza depende en gran medida del mantenimiento que reciba en el hogar.

Utilice el equipo solamente de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Antes de que utilice el aparato recoja siempre con las manos los objetos duros o punzantes, como alfileres, horquillas, chinchetas, trozos de lápices, etc. que pueden dañar el rodillo.

No lubrique el motor. El motor tiene lubricación permanente y está sellado.

Apague siempre el aparato antes de conectar la manguera.

No es recomendable utilizar el aparato para limpiar chimeneas o estufas abiertas ni para otros compuestos que contengan aceites o grasas, hollín, cenizas, polvo de arcilla, yeso u otros materiales impermeables a la acción del agua. Tampoco debe usarse para aspirar sustancias volátiles o tóxicas, o en las proximidades de éstas.

En un aparato doblemente aislado, como lo es la Aspiradora existen dos sistemas de aislamiento en vez de uno de conexión a tierra. Por lo tanto, este aparato no necesita ser conectado a tierra.

El servicio de un aparato doblemente aislado requiere extrema precaución y familiaridad con el sistema, y debe ser realizado únicamente por personal de servicio capacitado. Las piezas de repuesto para un aparato doblemente aislado deben ser idénticas a las que reemplace.

Los aparatos con aislamiento doble llevan inscritas las palabras “aislamiento doble” o “doblemente aislado” o los aparatos pueden estar marcados con un símbolo representado por un cuadrado dentro de otro cuadrado.

Toda operación de servicio, a excepción de la limpieza, debe ser realizada por un representante de servicios autorizado.

No nos hacemos responsables por todo aparato que haya sido arreglado total o parcialmente por personas no autorizadas.

IMPORTANTE

Usted debe llevar su equipo **ROBOT INFINITY** a revisión anual de mantenimiento de NO hacerlo pierde la **GARANTÍA TOTAL** de su equipo

ROBOT INFINITY.

Acuda al Centro de Servicio Autorizado.

GARANTÍA

SISTEMAS BLEUGRENS S.A. DE C.V. Calle Río Ocoyoacac No. 605, Santa María Ocoyoacac, C.P. 52740, Ocoyoacac, Estado de México, México, GARANTIZA ESTE PRODUCTO por el término de 8 años en el motor y 2 años en partes eléctricas contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega. Es importante que el producto se utilice como lo dice este manual y que se le de el mantenimiento adecuado para la aplicación de la garantía.

CONDICIONES

1. PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esa póliza, junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio que se indica a continuación:

SISTEMAS BLEUGRENS S.A DE C.V.

Calle Río Ocoyoacac No. 605, Santa María, C.P. 52740,
Ocoyoacac, Estado de México. México. Tel.: 01 728 288 4162.

Sinaloa No. 19, Col. Roma, C.P. 06770, CDMX, México.

Tel.: .

2. LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR O CAMBIAR EL PRODUCTO, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor.

3. EL TIEMPO DE REPARACIÓN EN NINGÚN CASO SERÁ MAYOR DE 30 DÍAS contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. LUGARES DONDE SE PUEDEN ADQUIRIR REFACCIONES Y PARTES:

SISTEMAS BLEUGRENS S.A DE C.V.

Calle Río Ocoyoacac No. 605, Santa María, C.P. 52740, Ocoyoacac, Estado de México, México Tel.: 01 728 288 4162.

Sinaloa No. 19, Col. Roma, C.P. 06770, CDMX, México.

Tel.:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por SISTEMAS BLEUGRENS S.A. DE C.V.

Cuando no se le haya dado la limpieza adecuada a la turbina.

Cuando la unidad se guarda con el recipiente de agua ensamblado.

Cuando se usa la unidad sin agua. El consumidor podrá solicitar que se le haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

El consumidor podría solicitar que se le haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía con previa presentación de la nota de compra o factura respectiva. ARTÍCULO 12.-Las garantías de los productos eléctricos y electrónicos no podrán ser menores de 3 meses. Tratándose de productos electrodomésticos dichas garantías deberán otorgarse como mínimo por un término de 1 año. (Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de febrero de 1990)

IMPORTANTE

Usted debe llevar su equipo ROBOT INFINITY a revisión anual de mantenimiento de NO hacerlo pierde la GARANTÍA TOTAL de su equipo

ROBOT INFINITY.

Acuda al Centro de Servicio Autorizado.

Garantía Limitada

SISTEMAS BLEUGRENS S. A. de C. V. consciente de la gran calidad de su hidrofiltro ROBOT INFINITY otorga a sus Distribuidores Autorizados independientes y solo a ellos una garantía escrita por cuatro años del sistema de limpieza ROBOT INFINITY y de los accesorios; una garantía de ocho años en el motor; y una garantía de dos años en las partes electrónicas contra defectos de fabricación. Las piezas reemplazadas pueden ser nuevas o refabricadas según lo disponga Sistemas Bleugrens S.A. de C. V. a su entera discreción. **Estas garantías no cubren el desgaste normal que se origina del uso de los productos.** Estas garantías se otorgan solo para el uso doméstico de su equipo de limpieza ROBOT INFINITY.

Los productos no deben ser defectuosos y deben cumplir con los estándares de uso internacional. Estas garantías implícitas de comerciabilidad son respetadas por Sistemas Bleugrens.

Sistemas Bleugrens requiere que cada Distribuidor Autorizado le pase al consumidor a través de la garantía escrita propia del distribuidor el beneficio de la garantía BLEUGRENS.

Cualquier producto comprado por un distribuidor no autorizado pierde toda garantía.

IMPORTANTE

Usted debe llevar su equipo **ROBOT INFINITY a revisión anual de mantenimiento de NO hacerlo pierde la GARANTÍA TOTAL de su equipo **ROBOT INFINITY**.**

Acuda al Centro de Servicio Autorizado.

GARANTIA-WARRANTY

Lugar/*Location* _____

Fecha/*Date* _____

Otorgada a / Extended to/ Otorgada por/ Extended by (Distribuidor autorizado **ROBOT INFINITY** (*Authorized Distributor*)) _____

No. de Serie Hidrofiltro **ROBOT INFINITY** / **ROBOT INFINITY**

Hydrofilter serial: _____

Nombre del Vendedor/*Sales person's*

Name _____

Para más información consulte en línea

<https://robotaqu.com>



SISTEMAS BLEUGRENS S.A DE C.V.

Río Ocoyoacac No. 605 Santa María,

C.P. 52740 Ocoyoacac,

Estado de México, México.

Tel.: +52 (728) 288-4162